


# INDICATORI DI INTASAMENTO DIFFERENZIALI DIFFERENTIAL CLOGGING INDICATORS



L'elemento filtrante deve essere sostituito quando l'indicatore attiva l'allarme, prima che la perdita di carico superi la taratura del by-pass. In caso di partenza a freddo attendere che l'olio raggiunga la temperatura di esercizio prima di effettuare la lettura del dispositivo.


The filter element must be replaced when the clogging indicator switch the alarm on and before the pressure drop reaches the by-pass setting. Read the indicator only when the oil has reached the working temperature, above all in case of Cold Start conditions.

## DV500/800

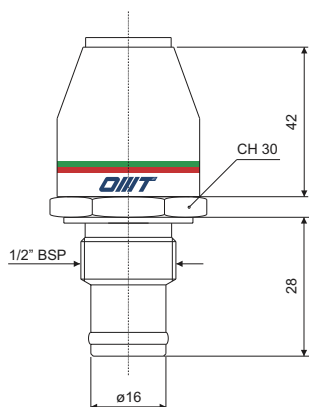


INDICATORE VISIVO  
VISUAL INDICATOR

## DE500/800

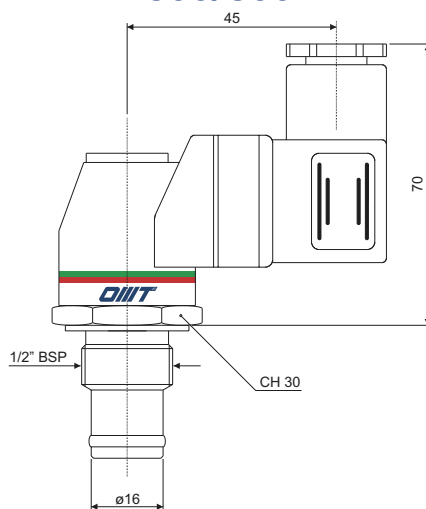

INDICATORE VISIVO-ELETTRICO  
ELECTRICAL VISUAL INDICATOR

## DR500/800

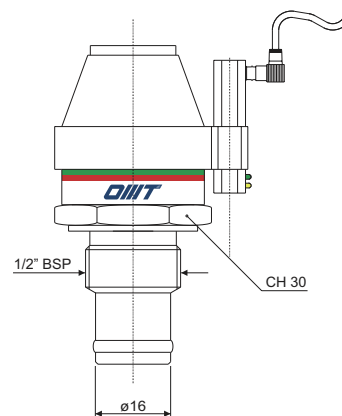

INDICATORE VISIVO-ELETTRICO  
CON CONTATTI "REED"  
VISUAL-ELECTRICAL INDICATOR  
WITH "REED" CONTACTS


Indicatore visivo Visual indicator	
DV500	5 bar (70 psi)
DV800	8 bar (120 psi)

Indicatore visivo elettrico Visual electric indicator	
DE500	5 bar (70 psi)
DE800	8 bar (120 psi)

Indicatore "Red" "Red" indicator	
DR500	5 bar (70 psi)
DR800	8 bar (120 psi)

## SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY

### Con By-pass / With By-pass

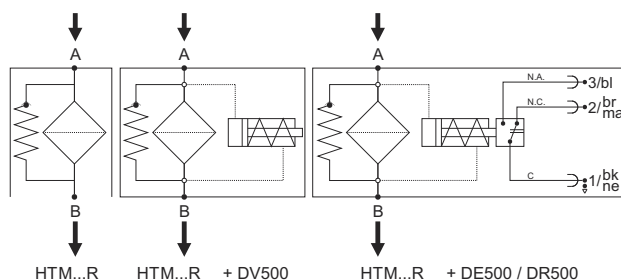

### Senza By-pass / Without By-pass

